(PMC 2014年10月現在 No.1)

取扱説明書 (品番: PMC)

この度はPIVOT製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 この説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで装着・使用してください。 なお、本書は大切に保管してください。

POWER MONITOR

0-100km/h TIME WATER TEMP **VOLTAGE**

下記内容を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性があります。

- ●換気の悪い場所で作業しない 排気ガス中毒や引火等で人体への危険があります。
- コードの被ふくを傷付けない ショート・接触不良等による火災、通信不具合による電 装部品・エンジン・車輛破損の危険があります。
- ●運転中に操作をしない 運転中の製品操作や表示確認は事故の原因となりますの で、安全に十分配慮してご使用ください。
- ▶製品の固定、配線処理は確実に行う 製品固定や配線処理は、運転の支障や接触不良とならな い状態にしてください。

⚠ 注意

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性と、製品その他に物質的損害が発生する可能性 があります。

●DC12V車で使用する

本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。

- ●装着直後は製品に強い力を加えない 両面テープで製品を固定した直後は、はげやすくなっています。ご注意ください。
- ●薬品類は使用しない ゴミ・汚れが付着した場合、やわらかい布などで丁寧にふき取ってください。 アルコール・シンナー・ベンジンなどの薬品類は使用しないでください。
- ●高温となる場所や水のかかる場所には装着しない 故障の原因となります。
- ●ネジ・部品は元の状態に戻す ●まぶしく感じる場所には装着しない
- ●加工・分解および改造をしない
- 1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
- 2. 故障診断コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。
- 3. PIVOT製 OBD2 装着製品の併用についての詳細は、こちらをご確認ください。 ⇒ http://pivotjp.com/obd/

内容物をご確認ください















両面



カット

取扱説服書

エーター

[50×34×14(D)mm] [51×35×20(D)mm]

OBDコード (ヒューズ3A)

IGNコード (ヒューズ3A)

オスギボシ・ オススリーブ

メスギボシ メススリーブ ×各2

インシュロック バンド X2

ギボシ (本書)

特長

簡単装着でO-100km/h等の加速タイムを自動計測しパワーチェック

■ 加速タイム

停止時から設定速度までの加速タイムを自動計測 測定速度=40/60/100(km/h) ※一般公道では制限速度以下で計測を行ってください

■ 複数表示

加速タイム、水温、電圧を表示

■ 簡単装着

故障診断コネクターへカプラーオン

■ 薄型モニター

14mmの薄型フラットデザインで違和感のない装着

■ ピークホールド

水温は最高値を、電圧は最低値を表示可能

各部の名称

1 表示部

加速タイム・水温・電圧を 表示

2 PEAK/TIMEスイッチ ピーク値表示とタイム計測に 使用


3 MODEスイッチ


表示モードの切り換えに使用




配線接続方法


- ① OBDコネクターを故障診断コネクターに差し込む。
- ② モニターの5PコネクターとOBDコードの7Pコネクターをユニットへ差し込む。

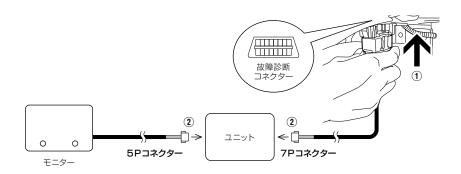

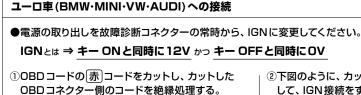


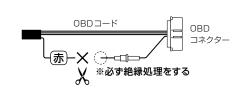

②下図のように、カットギボシとギボシ・IGNコードを使用 して、IGN接続をする。

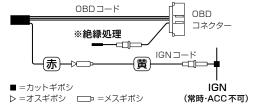


【資料】 故障診断コネクター位置図

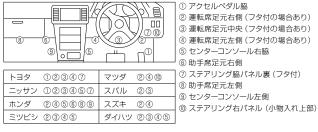

【参考 1】OBDコネクター取扱時の注意点



【参考2】 ギボシの使い方 (※図はオスギボシの例です)

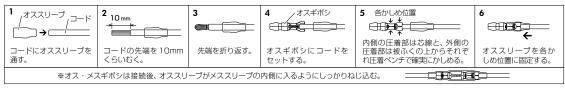

【参考3】 カットギボシの使い方




製品の固定

●モニターの取り付け

操作しやすく表示の見やすい場所に両面テープで固定してください。

(装着場所例)

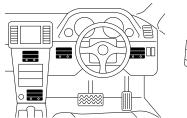


(装着方法)



●ユニットの取り付け

水がかからない場所に両面テープで固定してください。



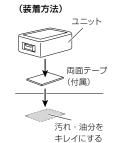

⚠ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。 また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、大変危険です。

操作方法

CAN通信解析のため、エンジン始動から表示が点灯するまで最長5秒かかる場合があります。また、ECU電源に連動しているため、 車種によってはエンジン停止から表示が消えるまで最長3分かかる場合がありますが、正常な動作です。

モードの切り換え

キースイッチを ONにする



2 MODEスイッチ押すごとに 切り換わり





0-100km/h 計測

[] - 1 0-40km/h 計測 | 0-60km/h 計測 |

12.5

ピーク値表示とピーク値リセット (水温:上昇側/電圧:下降側)

ピーク値表示

水温または電圧表示中に PEAK スイッチを押す



ピーク値表示 ピーク値を点滅表示。

3 通常表示

スイッチをはなしてから 3秒後に通常表示に戻ります。

※各ピーク値はキー OFF でリセット されます。

ピーク値リセット

ピーク値表示中に PEAK スイッチを3秒長押し



2 ピーク値リセット 点滅表示が点灯に切り換わります。

3 通常表示

電圧計による最低電圧測定

キースイッチを ONにして通常 表示にする



2回押す

エンジンを始動 2 しピーク値表示 にて最低電圧 を確認する



ーキ踏み 1回押す

●バッテリーの電圧が新品時より約1V以上低い 場合は交換や充電をお勧めします。

タイム計測 (0-40/60/100km/h 計測) *-般公道では制限速度以下で計測を行ってください

計測をスタートさせたい場所で クルマを止める。



2 MODEスイッチを押し、 計測したいモードにする。

0-100計測の場合

TIMEスイッチを押し、計測を スタンバイ状態にする。

スタンバイ完了


クルマを発進すると自動的に 計測が始まる。

(ブザー音が0.5秒鳴ります)




設定速度に到達した時点で、 計測されたタイムを表示します。 (ブザー音が1秒鳴ります)

(例=8秒25)

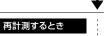

TIMEスイッチを押し、 手順4へ

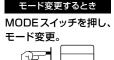

●計測終了後にスイッチ操作を行うと、計測データは消去されます。

- ●計測最大時間は59秒9までとなります。
- ●59秒9を越えると表示が手順2に戻ります。
- ●計測中に停車した場合は手順2 に戻ります。

表示範囲と表示の見かた

水温 表示範囲:-35~150℃ 表示単位:1℃		電圧	表示範囲:8~18V 表示単位:0.1V	タイム計測	表示範囲:0秒~59秒9	
-35 ∼ -1°C	0 ∼ 99°C	100 ∼ 150°C	中央の7セグのドットが表示		0秒~9秒99	10秒~59秒9
- ##	88c	<i>: 8 8</i>	<i>H H.H</i>		A.A A	A A.A
左の7セグが (マイナス) 表示	右の7セグが c 表示	数値のみの 表示	※一部車種では電圧が表示できません。 詳細は対応車表をご確認ください。		左の7セグの ドット表示 0秒01単位で計測	中央の7セグの ドット表示 0秒1単位で計測

故障かな?と思ったら

症状	原因	対 策	
タイム計測でスタンバイ状態にならない。	クルマが完全に停止していない。	クルマを完全に停止してからTIMEスイッチ を押す。	
純正メーターと計測速度に差がある。	純正メーターは多少高め (約10km/h) に表示されます。	本製品が正しい表示です。	
始動時に前回のモードから始まらない。	モード切り換え後3秒以内にエンジン停 止した。	モード切り換え時は3秒以上後にエンジン を停止する。	
エンジン始動で動作しない。	5Pコネクター、7Pコネクター、OBDコ ネクターの接続不良。	再度ご確認ください。	
	対応外の車種に取り付けている。	対応車種表をご確認ください。	

※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。

- ※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。
- ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。